
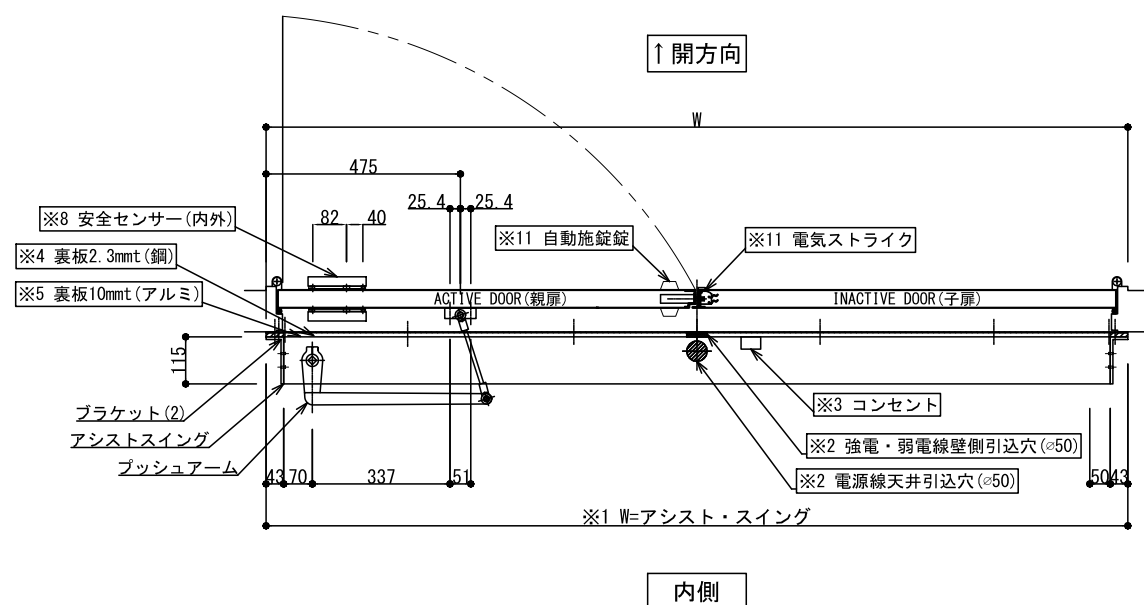
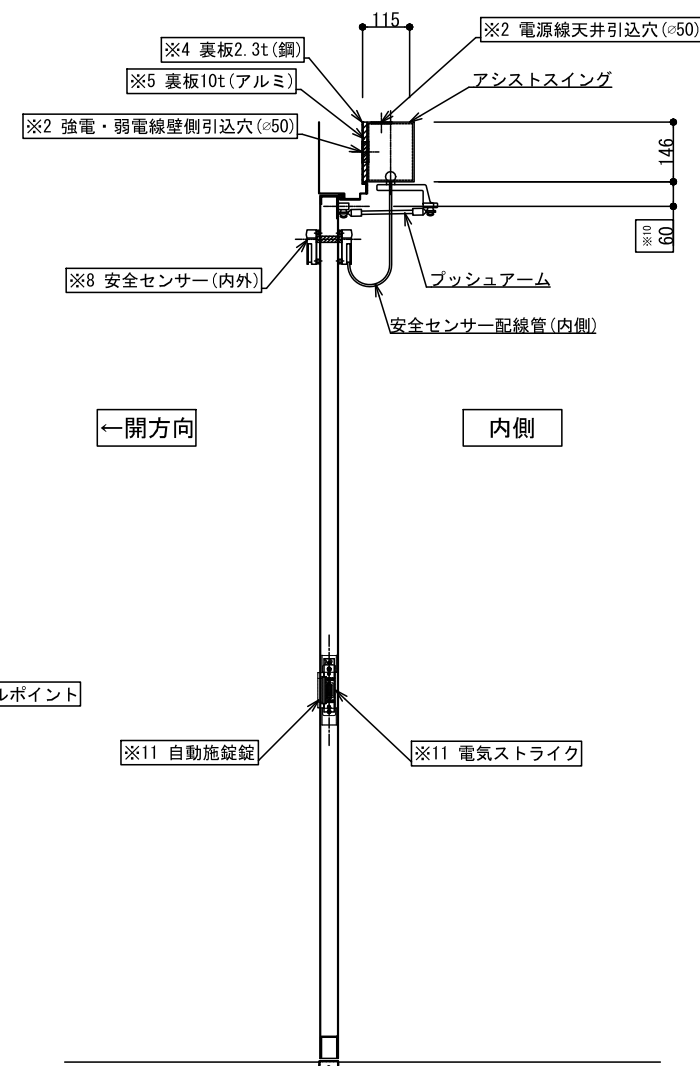


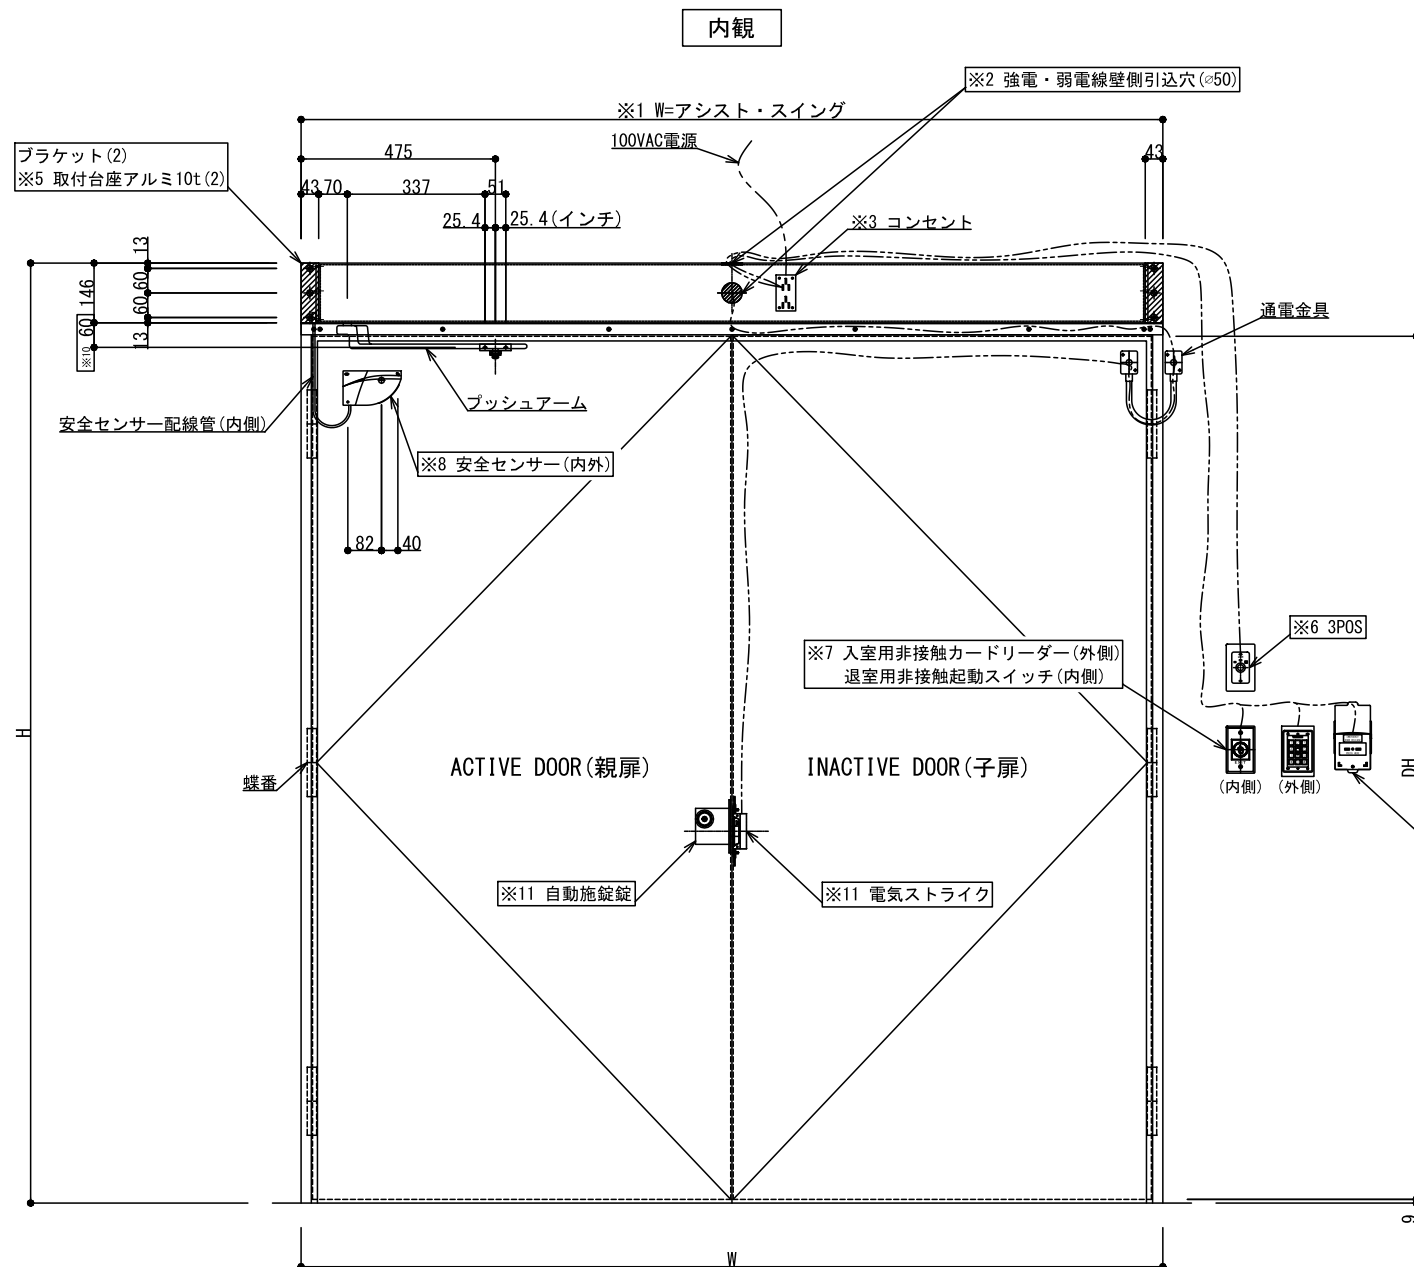

商品名	品番
アシストスイングH.D.	9542-LH Bronze or Silver (外開)
入室用カードリーダー	E3AKシリーズ (スマホdeアクセス)
退室用起動スイッチ	RTS-1000
電気ストライク	GK310M
3ポジションスイッチ	8310-906R
安全センサー	Flat Scan (内側x1/外側x1)
通電金具	DL-370
自動施錠錠	ご指定ください
コールポイント	緊急開錠スイッチはカタログより ご選定ください

アシストスイングH.D. 標準梱包 ・電気・機械式モーターギアボックス ・マイクロプロセッサ式コントロールボックス ・アルミ製ヘッダー(エンドプレート、L型ブラケット付) ・ブッシュアーム組品
アシストスイングH.D. 標準仕上 ・クリアアルマイト仕上：シルバー色 ・ダークブロンズアルマイト仕上：こげ茶 ・特注色は要お打合せ(焼付塗装etc..は別見積) ・ダイノックシート貼り(別見積)
アシストスイングH.D. 最大ドア重量 ・入力電源：100V 50 / 60Hz 1.5A ・制御電圧：24Vdc ・出力電圧：24Vac ・最大ドア重量：130Kg/枚(金物含む) ・解放角度：90

※1 アシスト・スイング®の幅は枠外寸法(W)と同寸法です。発注時にご指示ください。
(W=最小914mm, 最大2413mm: モータースペース550mm/コントローラースペース300mm/電気コード等スペース64mm)

※2 強電・弱電線壁側引込穴(φ50)をアシスト・スイング背面の中央に開けてください。天井から引き込む場合はアシスト・スイング上部の中央に電源線天井引込穴(φ50)を開け、モールにて配線してください。

※3 コンセント(2口・アース付き)はヘッダーボックス内に引込み設置してください。
ヘッダーボックスに入らない場合はプルボックスを設置し、その中に設置してください。設置位置は現場調整を行ってください。

※4 アシスト・スイング®の取付部分(上枠上部)にはスタッドに表板(全面)2.3t/3.2tの鋼板を必ず固定設置してください。または12ミリ以上のコンパネをスタッドに固定してください。(現場打合せ)

※5 ドア枠の面と壁の隙間が10mm以上ある場合は、ヘッダーボックスと裏板2.3tとの間に10tのアルミ製の板を挟んでください。(現場打合せ)

※6 3POS(3ポジションスイッチ): ドア開放保持及び電源OFFの際に使用します。(オプション)



※7 入室用カードリーダー等の外側起動接点については打ち合わせが必要です。(カードリーダーのコントローラーからの起動接点受けが必要です)

※8 安全センサーはアプローチ側（押側）とセーフティ側（内側）の両面に設置します。

※9 緊急開錠スイッチコールポイントはカタログより品番をご選定ください。

※10 アシスト・スイング®の底面からアームレールビス中心までの高さ位置は、必ず60mmを保ってください。

※11 既存の電気錠は使用不能にし、ドアと枠に電気ストライクと自動施錠錠を新たに設置します。

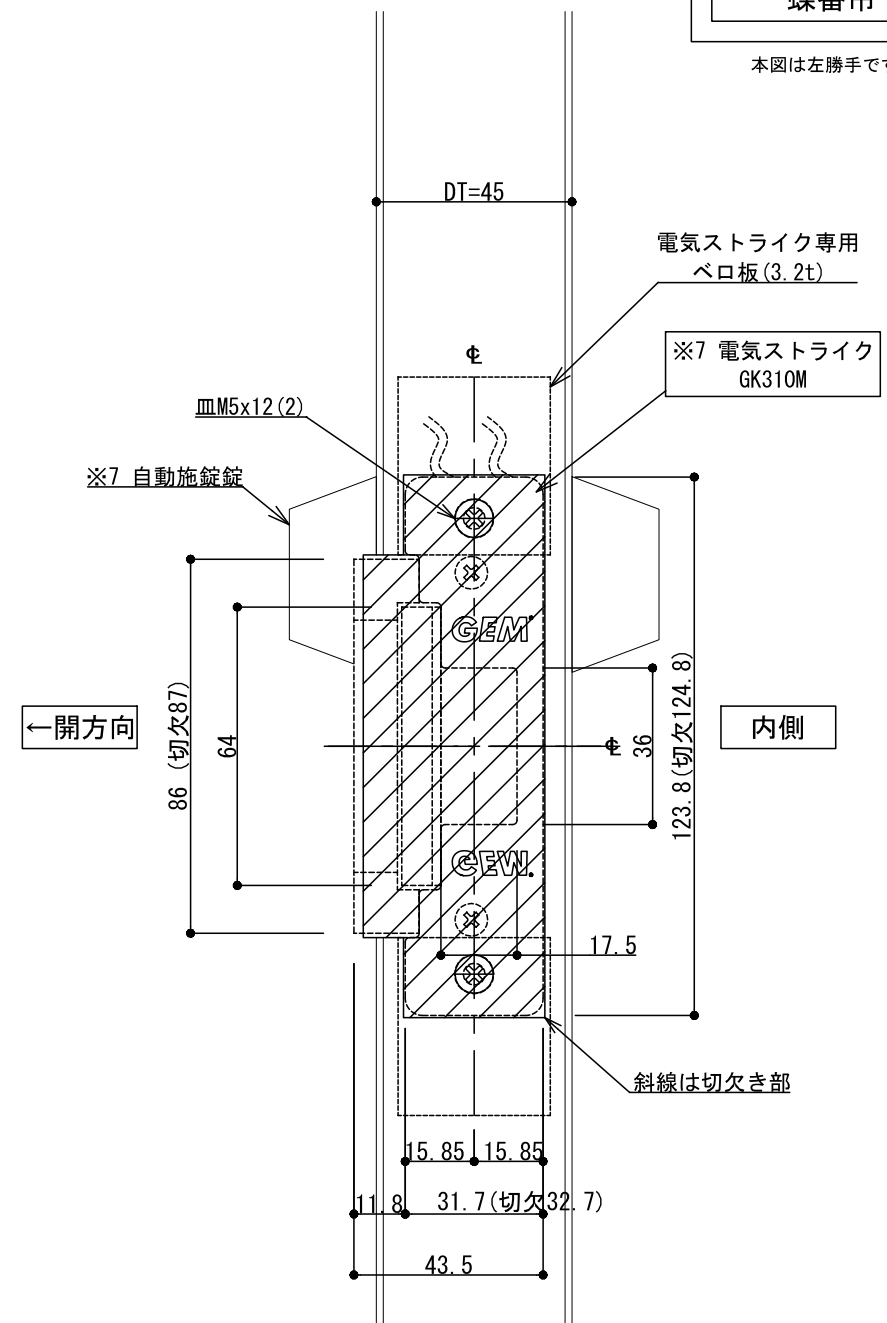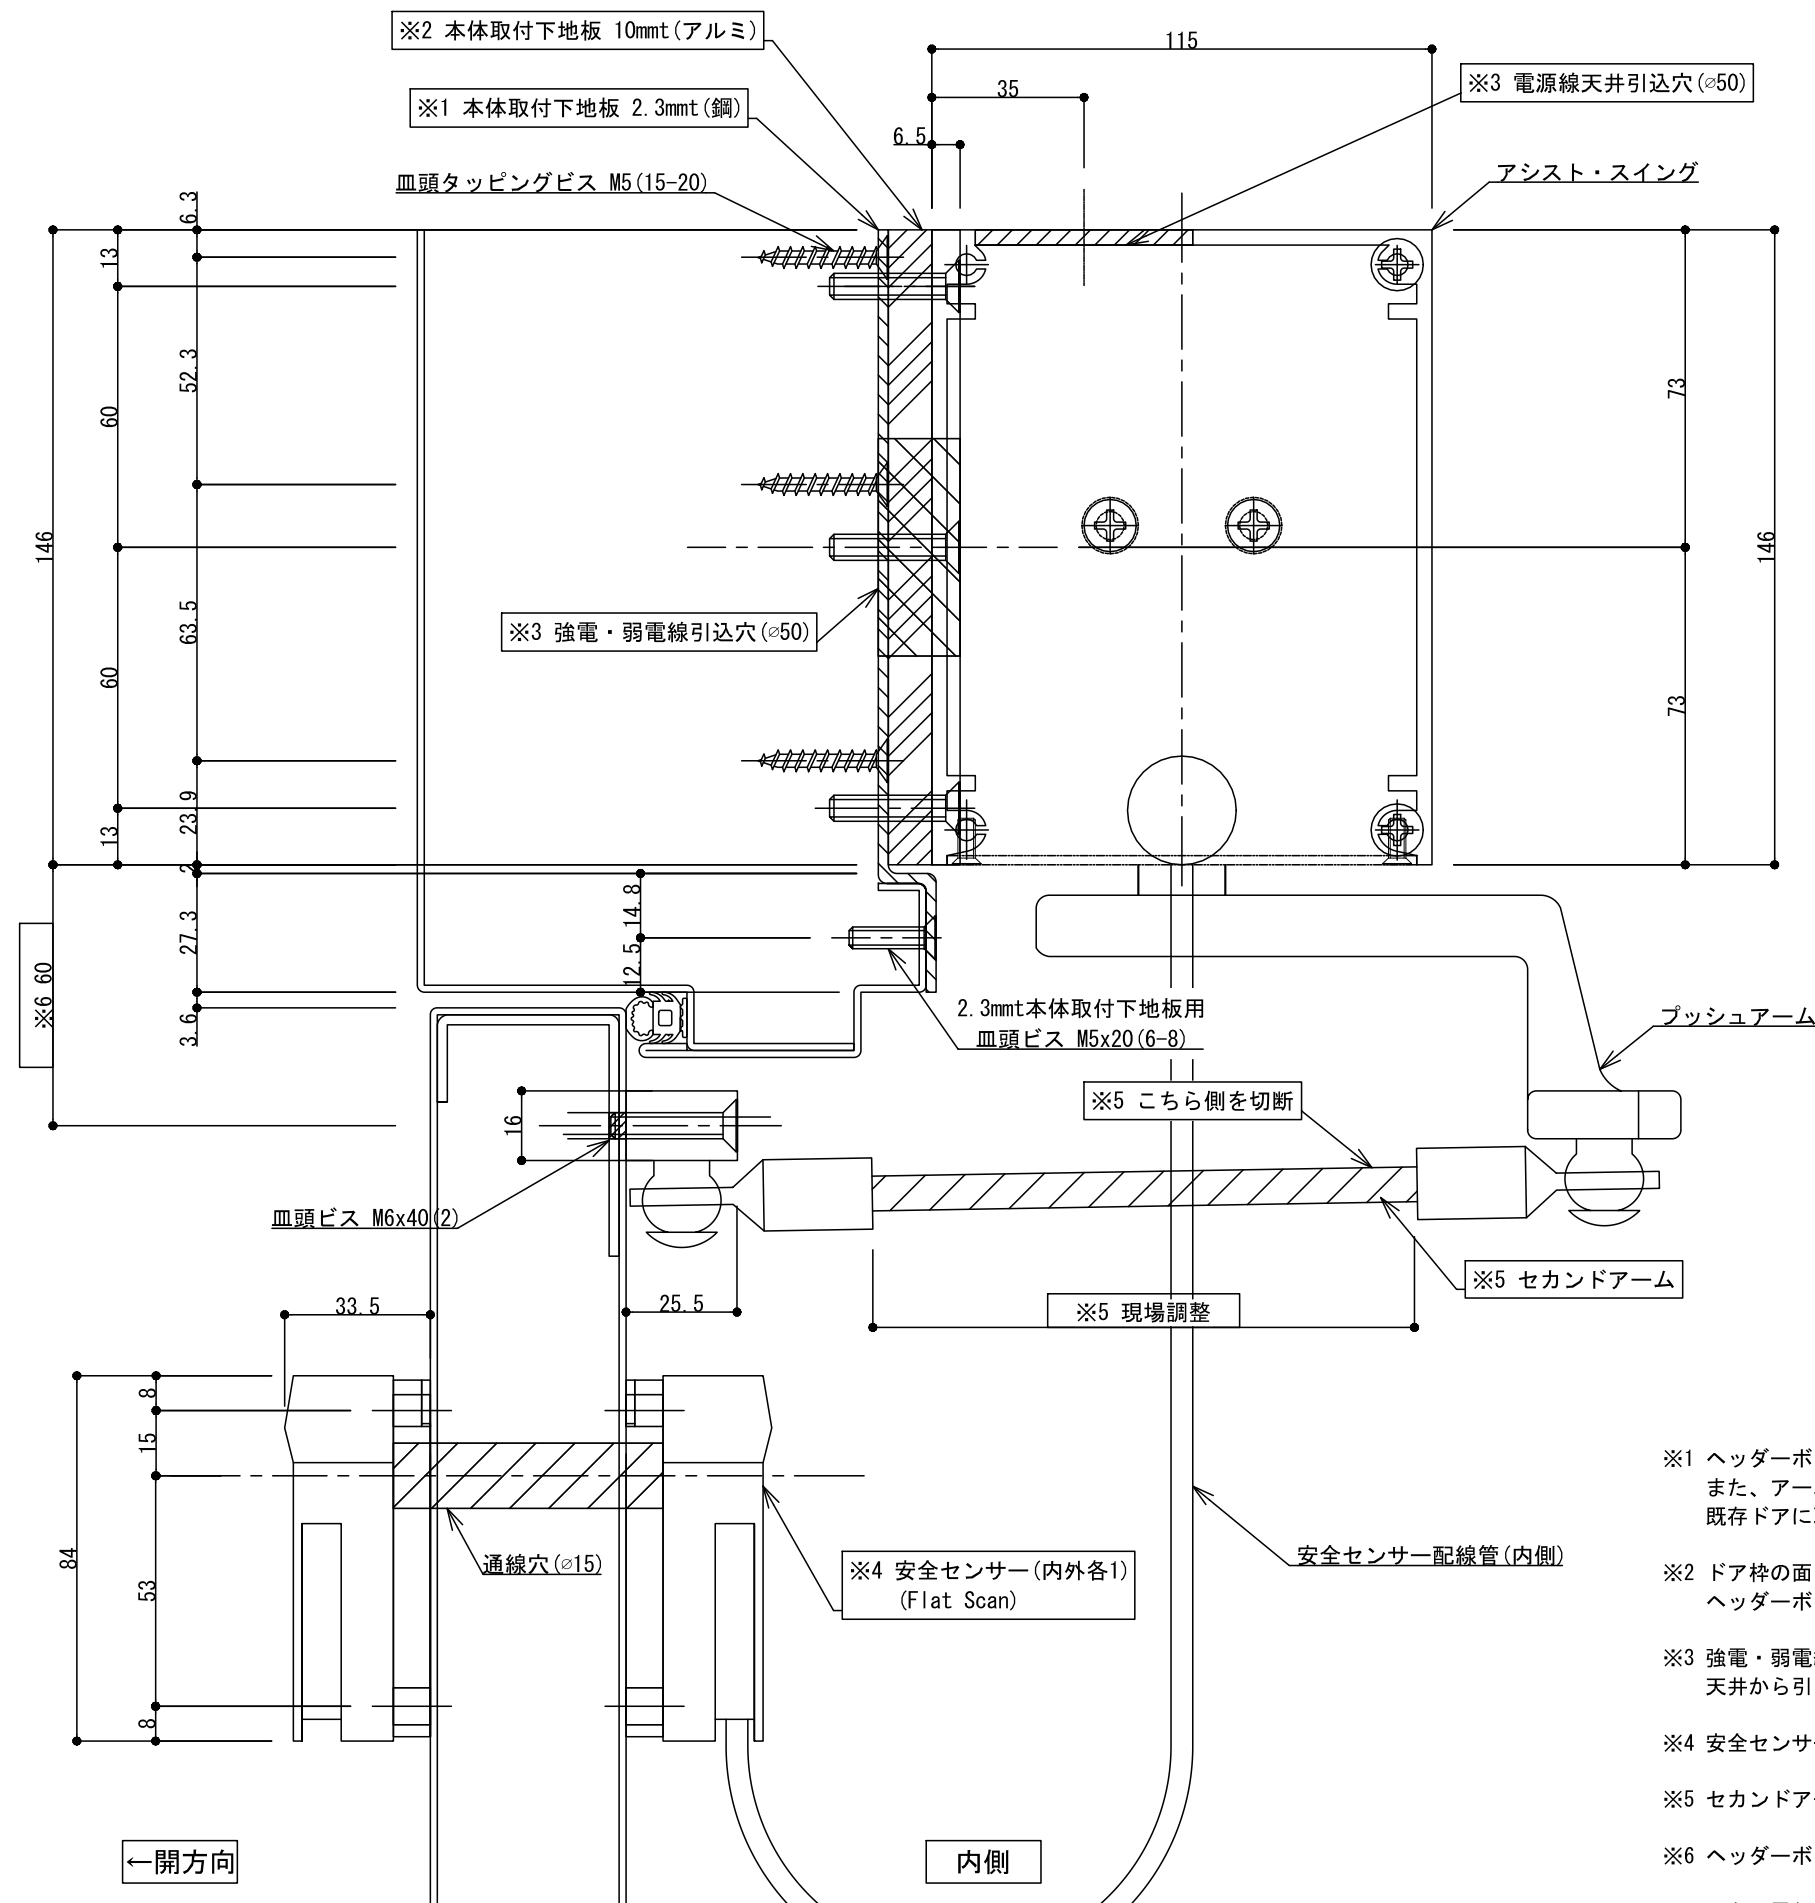

1-3DD
両開・押側 (LH)
蝶番吊

本図は左勝手です。

- ※1 ヘッダーボックスの取付に際し、必ず上枠上部に本体取付下地板 (全面) に 2.3t/3.2t の鋼板を設置してください。
また、アーム座の取付部 (ドア) にも必ず下地板を入れてください。
既存ドアに取り付ける場合、上枠上部に本体取付板 2.3t/3.2t の鋼板を設置してください。
- ※2 ドア枠の面と壁の隙間が 10mm 以上ある場合は、
ヘッダーボックスと本体取付下地板 2.3mmt との間に 10mmt のアルミ製の板を挟んでください。
- ※3 強電・弱電線壁側引込穴 (φ50) を戸先側に開けてください。
天井から引き込む場合は戸先側に電源線天井引込穴 (φ50) を開けてください。
- ※4 安全センサーはアプローチ側 (押側) とセーフティ側 (内側) の両面に設置します。
- ※5 セカンドアームは必要に応じて切断してください。
- ※6 ヘッダーボックス底面からアームレールビス中心までの高さ位置は、必ず 60mm を保ってください。
- ※7 既存の電気錠は使用不能にし、ドアと枠に電気ストライクと自動施錠錠を新たに設置します。



GOLDMAN INC.
ゴールドマン株式会社
〒222-0033 横浜市中区新横浜3-7-19-3F
TEL.045-620-8010 FAX.045-620-8011

GENRE

アシストスイング®H.D. 《 新規 両開扉・親扉 》

PRODUCT / PROJECT

【 基本図面 】アシストスイング®H.D.
オプション部品

縦断面詳細図

TYPE

蝶番吊

TYPE

電気ストライク

TYPE

外開 (押型)

TYPE


左勝手

DATE

2022, 12, 16


PLAN NUMBER

1-3DD-STR-LH

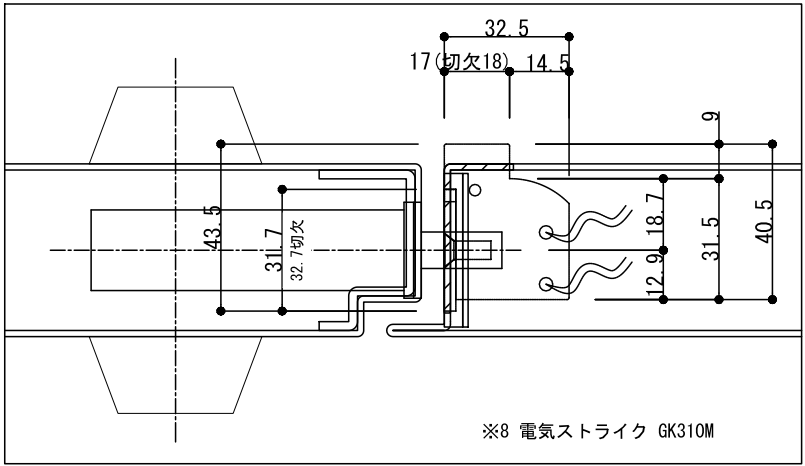

1-4DD
両開・押側 (LH)
蝶番吊

本図は左勝手です。

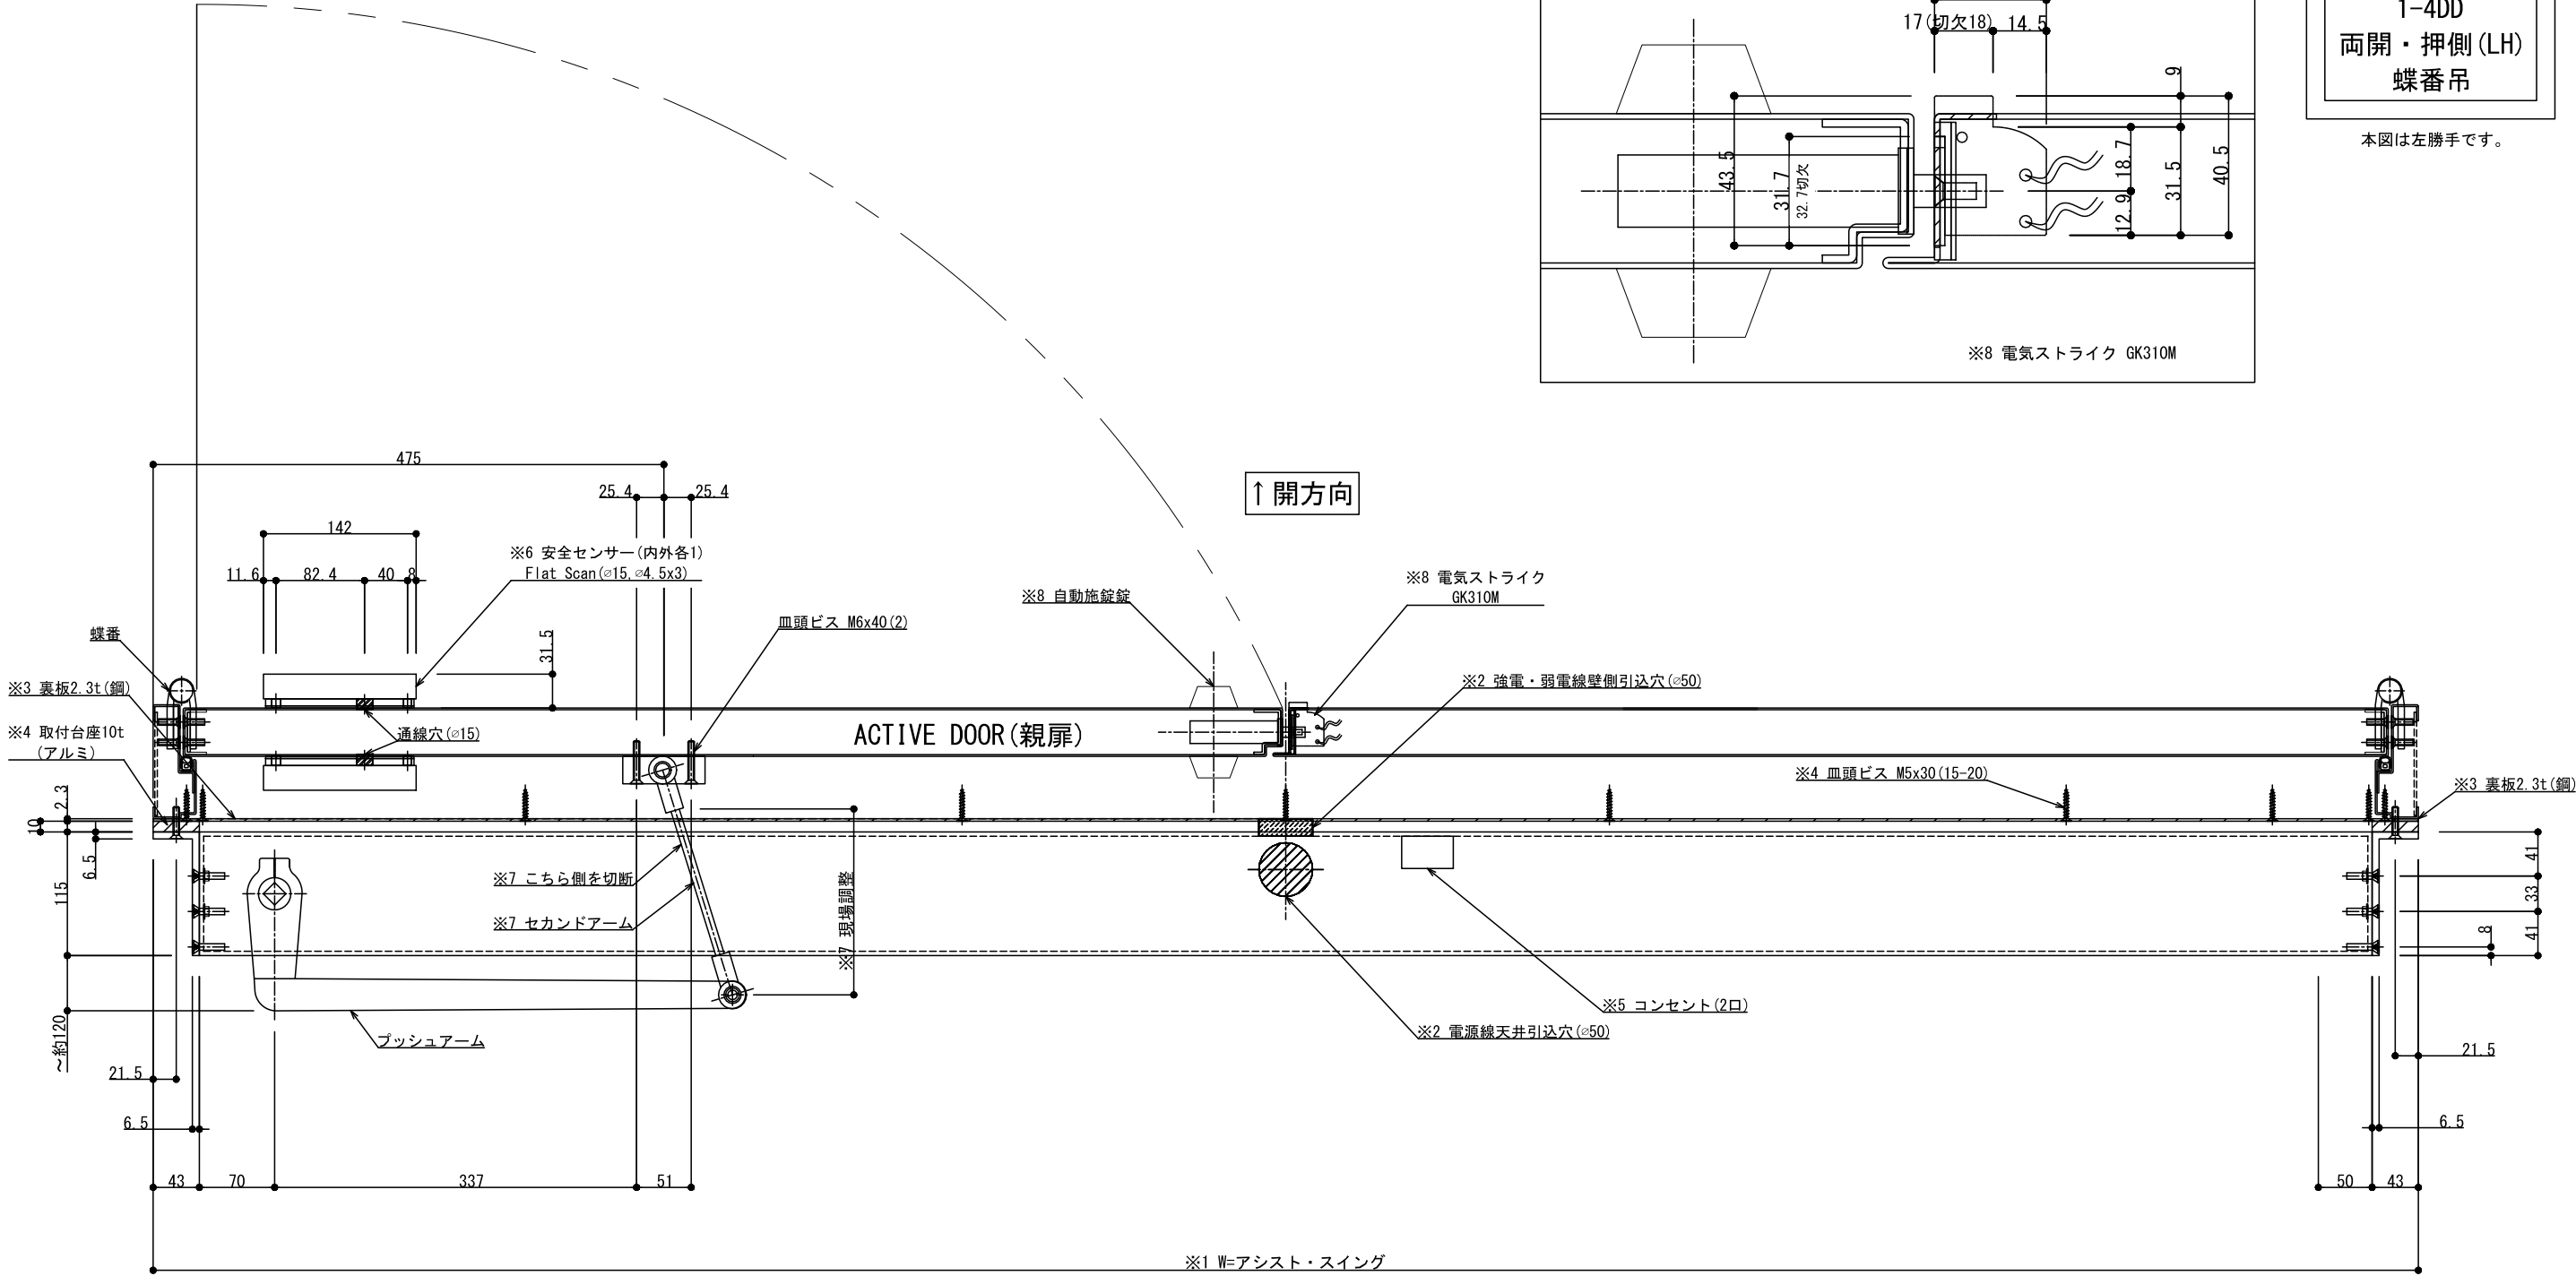

内側

- ※1 アシスト・スイング®の幅は枠外寸法 (W) と同寸法です。発注時にご指示ください。
(W=最小914mm, 最大2413mm : モータースペース550mm/コントローラスペース300mm/電気コード等スペース64mm)
- ※2 強電・弱電線壁側引込穴 (φ50) をアシスト・スイング背面の中央に開けてください。天井から引き込む場合はアシスト・スイング上部の中央に電源線天井引込穴 (φ50) を開け、モールにて配線してください。
- ※3 ヘッダーボックスの取付に際し、必ず上枠上部に裏板 (全面) 2.3t/3.2tの鋼板を設置してください。また、アーム座の取付部 (ドア) にも必ず裏板を入れてください。既存ドアに取り付ける場合、上枠上部に表板2.3t/3.2tの鋼板を設置してください。
- ※4 ドア枠の面と壁の隙間が10mm以上ある場合は、ヘッダーボックスと裏板2.3tとの間に10tのアルミ製の板を挟んでください。(現場打合せ)
- ※5 コンセント (2口・アース付き) はヘッダーボックス内に引込み設置してください。ヘッダーボックスに入らない場合はブルボックスを設置し、その中に設置してください。設置位置は現場調整を行ってください。
- ※6 安全センサーはアブローチ側 (押側) とセーフティ側 (内側) の両面に設置します。これに使用する通電金具は選定してください。新設ドア・新設枠の場合は隠蔽型の通電金具をご使用いただけます。
- ※7 セカンドアームは枠見込み寸法に応じて切断してください。
- ※8 既存の電気錠は使用不能にし、ドアと枠に電気ストライクと自動施錠錠を新たに設置します。



GOLDMAN INC.
ゴールドマン株式会社
〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-7-19-3F
TEL.045-620-8010 FAX.045-620-8011

GENRE

アシストスイング®H. D. 《 新規 両開扉・親扉 》

PRODUCT / PROJECT

【 基本図面 】アシストスイング®H. D.
オプション部品

横断面詳細図

TYPE

蝶番吊

TYPE

電気ストライク

TYPE

外開 (押型)

TYPE

左勝手

DATE

2022, 12, 16

PLAN NUMBER

1-4DD-STR-LH