GOLDMAN INC.

MCS-425 マイクロウェーブセンサースイッチ・人感センサー
取扱説明書

使い方

1.電源を入れる前に、すべての結線が正しくされているかを確認してください。

2.取付高さは2300mmです。

3.アンテナの角度(C)は調整可能で、取付位置を上げた分だけ検知範囲は広がります。
逆に位置を下げたらその分検知範囲は狭まります。

4.(A)を時計回りに回す事で、アンテナの検知範囲を広げることが出来ます。
また、反時計回りで検知範囲を絞る事が出来ます。

5. (B)を時計回りに回す事で、リレーの起動している時間を伸ばします。
また、反時計回りで起動している時間を短くします。

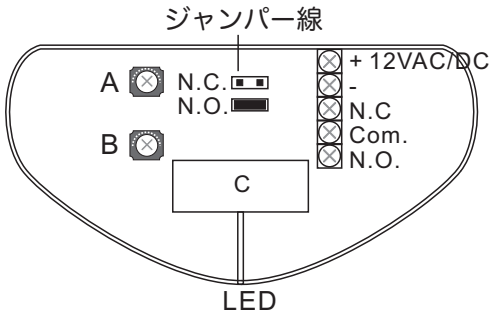

A Clockwise turns on switch to is biggest.

B Clockwise turns on switch to increase the relay actuation time. (0.5 ~ 4 Seconds)

リレーモードとジャンパーの状態

ジャンパーモード	Relay Normal Status	Detects the signal Relay Action Status	No power Relay Statue
N.O.	N.O.=OPEN	N.O.=CLOSED	N.O.=OPEN
	N.C.=CLOSED	N.C.=OPEN	N.C.=CLOSED
	LED OFF	LED ON	LED OFF
N.C.	N.O.=CLOSED	N.O.=OPEN	N.O.=OPEN
	N.C.=OPEN	N.C.=CLOSED	N.C.=CLOSED
	LED ON	LED OFF	LED OFF

工場設定

- マイクロウェーブアンテナスタンドの角度: 35°
- ジャンパー: N.O.
- Adjustment resistance:
  (A) Clockwise turns on switch to is biggest.
  (B) 時計回りでリレーの起動している時間を伸ばします。
- 検知範囲: 4.5m

仕様

- 電源入力: 12~24VAC/DC
- 最大電流: 80 mA
- 周波数: 10.525 GHz
- Relay rated: 3A/120VAC ; 3A/24VDC
- リレーの起動している時間: 0.5 ~ 4 Seconds
- センサー角度: 7.5° ~ 82.5°
- 作動温度幅: -20°C ~ +55°C
- 寸法: 122.5(W) * 72(H) * 63 (D)mm

Application

MCS-425マイクロウェーブセンサースイッチはアクセスコントロールシステムとの併用が可能で、退出リクエストとして使用可能です。
下図は2パターンの入力電源供給後におけるMCS-425の取付方法です。 (電源ON)

図A 停電時解錠用の結線図：

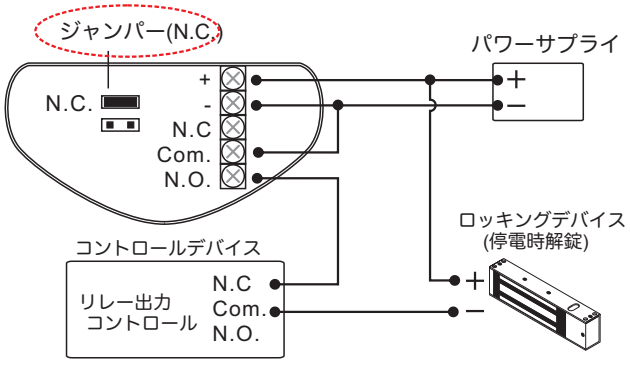

図B 停電時施錠用の結線図：

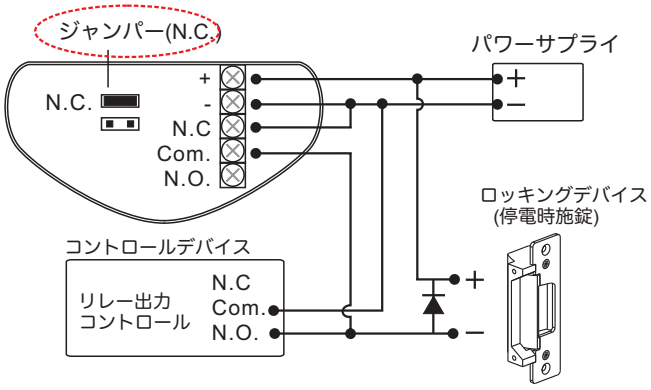

GOLDMAN INC.

ゴールドマン株式会社
〒 : 222-0033
横浜市港北区新横浜3-7-19 3F
☎ : 045-620-8010
FAX : 045-620-8011
✉ : info@goldman-inc.jp
WEB : www.goldmanexa.com